
Konica


M-HEXANON DUAL LENS 21-35mm / F3.4-4 **KM** mount type



上段/Upper/Oberres/supérieure: 2 1 mm 下段/Lower/Unteres/inférieure: 35mm

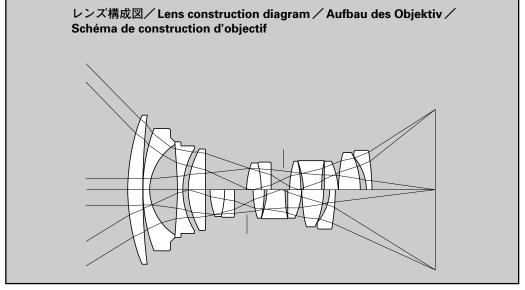

使用説明書/INSTRUCTIONS/BEDIENUNGSANLEITUNG/MODE D'EMPLOI

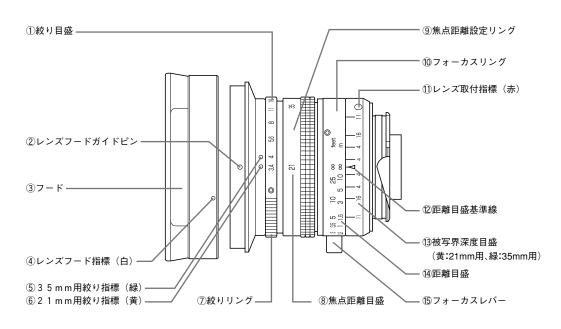

TEL(06)6253-0251(代)

TEL(052)221-8950(代)

TEL(092)451-4810(代)

TEL(011)271-6434(代)

TEL(022)298-9050(代)

TEL(03)3349-5123(代)

●コニカのホームページ http://www.konica.co.jp

●サービスステーション(本製品についてのお問い合わせ・修理の受付窓口) 東京(新宿) 160-0022 東京都新宿区新宿 3-26-11 新宿高野ビル 4F 541-0059 大阪市中央区博労町 4-4-1 コニカ大阪ビル 3F 460-0008 名古屋市中区栄 2-2-17 名古屋情報センタービル 3F

812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-4-4 安田生命博多ビル 8F 060-0003 札幌市中央区北三条西 1-1-1 ナショナルビル 7F 983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-12-55 NAVIS ビル 4F 730-0037 広島市中区中町 8-6 フジタビル 1F

●お客様相談室(コニカ製品のお問い合わせ窓口)

●休業のご案内 土・日曜日・祝日

その他の休業日(年末、年始、夏期休暇、新宿は特別休館日もあります) ●営業時間のご案内

新宿 10:30~18:30、お客様相談室 9:30~17:00、その他 9:00~17:25 ※詳しくはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

環境保護のため再生紙を使用しています。

KONICA CORPORATION

KONICA CONTONATION No. 26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0512, Japan KONICA PHOTO IMAGING 725 Darlington Avenue Mahwah, N.J. 07430, U.S.A.

KONICA CANADA INC.
1329 Meyerside Drive Mississauga, Ontario, L5T 1C9 Canada

KONICA EUROPE G.m.b.H.
Friedrich-Bergius-Str., Gewerbegebiet, 85662 Hohenbrunn, Germany
KONICA UK LTD.

KONICA UK LTD.
Plane Tree Crescent, Feltham, Middlesex. TW13, 7HD, England
KONICA FRANCE S.A.
Paris Nord II, 385 rue de la Belle Etoile, B.P.50077, 95948 Roissy C.D.G CEDEX,France

KONICA NEDERLAND B.V.

Lagedijk 18, P.O. Box 288, 3400 AG Ijsselstein, The Netherlands KONICA AUSTRIA G.m.b.H.

Hofbauergasse 3, 1120 Wien Austria KONICA HONG KONG LTD.

m 1818, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Hong Kong

Koom 1818, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Hoad, Hong Kong
KONICA AUSTRALIA PTY, LTD.
22 Giffnock Ave., North Ryde, N.S.W. 2113, Australia
KONICA SINCAPORE PTE. LTD.
401 Commonwealth Drive #01-04, Haw Par Technocentre Singapore 149598
KONICA THAILAND CO., LTD.
11th Floor Sermmit Tower Building, 159 Asoke Road (Sukhumvit 21), Bangkok 10110, Thailand

This leaflet is printed on recycled paper.

この度は、Mーヘキサノンレンズをお買い上げいた だきありがとうございます。

このレンズは、コニカKMマウントを持つカメラボ ディに装着することができます。

レンズ構成は10群11枚で、焦点距離21mmの 超広角と35mmの常用広角の二つの領域をカバー する2焦点距離レンズです。

また、貼り合わせ面を除く全てにマルチコーティン グを施すことにより、高いコントラストと忠実な色 再現性を実現しています。

焦点距離の切り換え

21mmと35mmとの焦点距離の切り換えは、焦 点距離設定リング⑨を回転させて行います。 焦点距離設定リングの操作は、カチッと音がして止 まるまで回します。焦点距離設定リングが正しい位 置(カチッと止まる位置)に確実にセットされてい ることを確認してから撮影を行ってください。 ※正しい位置以外の領域での使用はできません。

外付けファインダーの使い方

焦点距離21mmで撮影するときには、付属の外付 けファインダーを使用してください。 外付けファインダーは、カメラのアクセサリー シューに止まる所まで確実に差し込みます。 取り外すときは、真っ直ぐに引き抜いてください。 撮影の方法は、ピント合わせをカメラ本体のファイ ンダーを覗いて行い、構図は外付けファインダーを 覗いて決めるようにします。

外付けファインダーとカメラのレンズの位置が異な るため、撮影距離により外付けファインダーで見え る範囲に対して実際に写る範囲が若干異なります。 特に近距離で撮影する場合は、被写体が撮影画面から 切れないよう、余裕を持って構図を決めてください。 付属の外付けファインダーには2種のフレームが用 意されています。外側が焦点距離21mm用、内側 が35mm用です。

レンズフードの使い方

レンズフード③の取り付けは、レンズフードの指標 ④をレンズフードガイドピン②に合わせて、時計方 向にカチッと止まるまで回転させて装着します。 確実にレンズフードが固定されたことを確認してか ら撮影を行ってください。

また、レンズの着脱の際は、レンズフードを持たな いでください。

開放F値の変化について

このレンズは、焦点距離によって開放F値が変化し ます。焦点距離21mmのときはF3.4、35mm のときはF4となります。

TTL露出計付きカメラボディを使用する場合は、 絞り値が変わっても露出に影響はありませんが、単 独露出計を使用して絞り値をセットする場合は、焦 点距離21mmでは黄色の指標⑥を、35mmでは 緑色の指標⑤を使用してください。

フラッシュ使用時の注意

このレンズは、焦点距離によって開放F値が変化し ますので、マニュアルのフラッシュや外部自動調光 フラッシュを使用する場合は、フラッシュの設定F 値を、焦点距離21mmのときは黄色の絞り指標。 35mmのときは緑色の絞り指標にセットしてくだ

HX-18W以外のフラッシュを使用する場合は、 フラッシュの使用説明書に従って絞り値を決定して ください。

また、HX-18Wは焦点距離21mmの画角に対 応しておりませんので、HX-18Wを使用する場 合は焦点距離を35mmに切り換えてください。

被写界深度

黄色の直線および数字は焦点距離21mm時の表記 数字の絞り値における被写界深度を、緑色の直線お よび数字は焦点距離35mm時の表記数字の絞り値 における被写界深度をあらわしています。

この線とフォーカスリング上の距離目盛の合致点を 読み取ることにより被写界深度が分かります。

✓^A 外付けファインダー表示
✓_C A: 21mm 用撮影範囲フレーム

B: 21mm 用近距離補正マーク (0.8m ~ 1m) C: 35mm 用撮影範囲フレーム

●被写界深度表/Depth of Field/Schärfentiefe/Profondeur de champ

焦点距離/Focal length/Brennweite/Longueur focale: 21mm

	撮影距離/Focused distance/Entfernung zum Motiv/Distance de mise au point								
	0.8 m	1.0 m	1.2 m	1.5 m	2.0 m	3.0 m	5.0 m	10.0 m	∞
F3.4	0.67~0.98	0.81~1.31	0.94~1.67	1.11~2.32	1.36~3.81	1.75~10.47	2.28~∞	2.95~∞	4.18~∞
F4	0.66~1.03	0.78~1.38	0.91~1.80	1.06~2.57	1.28~4.52	1.63~18.66	2.08~∞	2.62~∞	3.55~∞
F5.6	0.61~1.16	0.72~1.63	0.82~2.24	0.95~3.60	1.12~9.11	1.38~∞	1.69~∞	2.03~∞	2.54~∞
F8	0.56~1.43	0.65~2.23	0.72~3.57	0.82~8.99	0.95~∞	1.12~∞	1.31~∞	1.51~∞	1.77~∞
F11	0.50~2.02	0.57~4.14	0.63~13.81	0.70~∞	0.79~∞	0.91~∞	1.03~∞	1.15~∞	1.29~∞
F16	0.43~6.52	0.48~∞	0.52~∞	0.56~∞	0.62~∞	0.69~∞	0.76~∞	0.82~∞	0.89~∞
F19	0.39~∞	0.43~∞	0.47~∞	0.50~∞	0.55~∞	0.60~∞	0.65~∞	0.70~∞	0.75~∞

焦点距離/Focal length/Brennweite/Longueur focale:35mm

		撮影距離/Focused distance/Entfernung zum Motiv/Distance de mise au point							
	0.8 m	1.0 m	1.2 m	1.5 m	2.0 m	3.0 m	5.0 m	10.0 m	8
F4	0.74~0.88	0.90~1.12	1.06~1.38	1.29~1.80	1.64~2.57	2.25~4.52	3.20~11.45	4.69~∞	8.82~∞
F5.6	0.71~0.91	0.87~1.18	1.01~1.47	1.22~1.96	1.52~2.91	2.04~5.67	2.80~23.65	3.87~∞	6.30~∞
F8	0.68~0.97	0.82~1.28	0.95~1.63	1.13~2.25	1.38~3.61	1.79~9.17	2.35~∞	3.07~∞	4.41~∞
F11	0.65~1.05	0.77~1.43	0.88~1.89	1.03~2.76	1.24~5.17	1.56~40.08	1.96~∞	2.43~∞	3.21~∞
F16	0.59~1.23	0.70~1.78	0.79~2.55	0.90~4.48	1.06~18.51	1.28~∞	1.54~∞	1.81~∞	2.20~∞
F22	0.54~1.53	0.62~2.52	0.70~4.40	0.78~17.55	0.90~∞	1.05~∞	1.22~∞	1.39~∞	1.60~∞

Depth of Field

Focal length: 21 mm

	Focused distance							
	3 f t	3.5 f t	5 f t	6 f t	10 f t	25 f t	∞	
F3.4	2.47~3.82	2.80~4.67	3.68~7.81	4.19~10.58	5.80~36.35	8.87~∞	13.70~∞	
F4	2.40~4.01	2.70~4.96	3.51~8.67	3.98~12.23	5.40~67.93	7.96~∞	11.64~∞	
F5.6	2.22~4.63	2.48~5.96	3.14~12.28	3.50~20.90	4.56~∞	6.25~∞	8.32~∞	
F8	2.00~6.04	2.20~8.52	2.71~32.61	2.97~∞	3.70~∞	4.73~∞	5.82~∞	
F11	1.77~9.73	1.93~18.41	2.31~∞	2.50~∞	2.99~∞	3.63~∞	4.23~∞	
F16	1.50~∞	1.61~∞	1.86~∞	1.98~∞	2.27 ~ ∞	2.61~∞	2.91~∞	
F19	1.37~∞	1.46~∞	1.66~∞	1.75~∞	1.98~∞	2.24~∞	2.45~∞	

(ft)

(ft)

Focal length: 35 mm

	Focused distance							
	3 f t	3.5 f t	5 f t	6 f t	10 f t	25 f t	∞	
F4	2.73~3.33	3.13~3.96	4.28~6.02	4.99~7.53	7.45~15.19	13.44~179.16	28.92~∞	
F5.6	2.63~3.49	3.01~4.19	4.04~6.55	4.67~8.39	6.76~19.18	11.34~∞	20.66~∞	
F8	2.50~3.75	2.84~4.57	3.74~7.55	4.26~10.12	5.94~31.62	9.19~∞	14.46~∞	
F11	2.35~4.14	2.65~5.16	3.41~9.34	3.85~13.63	5.15~166.99	7.43~∞	10.52~∞	
F16	2.14~4.99	2.38~6.59	2.98~15.43	3.31~32.31	4.22~∞	5.63~∞	7.23~∞	
F22	1.94~6.65	2.13~9.84	2.59~70.90	2.83~50.16	3.47~∞	4.36~∞	5.26~∞	

主な什様

T '8 IT 1%						
	21mm 35mm		フィルター	Φ62		
最大口径比 1:3.4		1:4	サイズ	Ф62		
レンズ構成 10群11枚			寸法	68mm(最大径)×57mm		
画角	92°	64°	リカ法	(レンズ 先端よりマウント基準面まで)		
距離目盛り	∞~0.8m	n(ft併記)	重量(質量)	295g		
絞り目盛り		F4~22 (半絞りクリック有り)	付属品	レンズキャップ、マウントキャップ、フード、 外付けファインダー、レンズケース、		
絞り羽根	10	枚	门场内	フードケース、ファインダーケース		
マウント	コニカKMマウント			ラードリース、ファインター リース		

ご使用上の注意(必ずお読みください) ――

♪ 警告

○レンズ単体で太陽を直接見ないでください。失明の原因になります。

⚠ 注意

◎レンズをカメラから外したときは、レンズキャップを付けておいてください。レンズキャップのな い状態で直接日光の当たる場所に置くと、火災の原因になることがあります。

・汚れ落としに、シンナーやアルコールなどの有機溶剤を使用しないでください。

・強い振動・ショック・圧力などを加えないでください。

・このレンズは防水ではありませんので、雨水などが直接かかる所では使用できません。 ・レンズキャップを外した状態でカメラを放置しないでください。太陽光によりカメラ内部を痛める

ことがあります。


・湿気の多い所に保管しないでください。カビを生じる原因になります。

・急激な温度変化を与えるとレンズ内外に水滴が生じます。レンズをビニール袋などに入れ、温度差 を少なくしてから取り出してください。

・ホコリはブロワーで吹き飛ばし、きれいなレンズブラシで取り去ってください。汚れのひどいとき は、弊社サービスステーションにご相談ください。

アフターサービスについて

- 1.万一、保証期間内に故障した場合は保証書を添え、弊社サービスステーションまたはお買い上 げ店にお申し出ください。保証書に記載されている保証規定の範囲内で無料修理をいたします。 なお、保証期間中でも保証書の添付がない場合、または保証書に販売店名およびお買い上げ年 月日が記入されていない場合は有料になります。
- 2. 修理のご依頼は、弊社サービスステーションにお申し付けください。お買い上げ店経由のとき は、特に故障箇所や状態を具体的にお申し出ください。
- 3. 使用上の誤り、弊社以外での修理、改造、分解による故障、保管上の不備による故障は、保証 の対象になりません。また、砂泥かぶり、浸冠水、衝撃、落下、火災、天災、地変等による故 障は、保証の対象にならないだけでなく、著しく損傷したものは、ほとんど機能の修復は望め ません。修理が可能かどうかの判定は弊社サービスステーションにご相談ください。
- 4. 本製品の補修用部品(製品の機能を維持するために必要な部品)は生産終了後10年を目安に 保有し、本期間内は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後でも修理可能な場合も ありますので弊社サービスステーションまたはお買い上げ店にご相談ください。
- 5. 保証期間を過ぎた後の修理は有料になります。また、その際の修理品の運賃など諸掛かりはお 客様のご負担とさせていただきます。

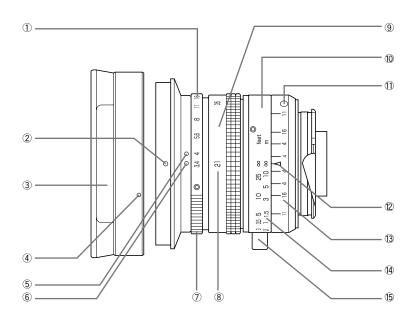

ENGLISH

This lens can be installed in a camera body that has the Konica KM

The lens configuration is made up of ten groups and eleven lenses, which are two-focal-length lenses covering two areas of a 21-mm focal-length ultra-wide angle and a 35-mm regular wide angle. In addition, multi-coating is given to its entirety except for the laminated surface, realizing both high contrast and true color reprodu-

Switching the focal lengths

The 21-mm and 35-mm focal lengths are switched by rotating the focus-length setting ring (9). To operate the focus-length setting lens, rotate it until it stops with a click. Take photographs only after you made sure that the focus-length setting ring is securely set in the proper position (where it stops with a click). It cannot be used in any position other than the correct position.

Using the exterior finder

When photographing with the 21-mm focal length, be sure to use the supplied exterior finder. Insert the exterior finder securely until it stops

The exterior finder indication at the accessory shoe of the camera.

When removing it, pull it straight off. For the photographing method, adjust the focus by looking into the finder of the camera body, and determine the composition by looking into the exterior finder

As the positions of the exterior finder and the camera lens are different, the actual photograph range is slightly different from the range viewed from the exterior finder depending on the photographing distance. In particular, when taking photographs at a close distance, determine the composition with sufficient space so that the entire subject can be viewed in the photographing screen.

Two frames are available for the exterior finder attached: the one for the outer side with the 21-mm focal length and another for the inner side with the 35mm focal length.

Using the lens hood

To mount the lens hood (3), move the lens hood index (4) over the lens hood guide pin ② and mount it by rotating it clockwise until it stops with a click. Take photographs after you have made sure that the lens hood is securely fixed. In addition, do not hold the lens hood when mounting and demounting the lens.

Changing the full-aperture F value

This lens has different full-aperture F values depending on the focal lengths. F values are F3.4 and F4 in the 21-mm focal length and 35mm focal length, respectively. When using the camera body with a TTL exposure meter, changing the F-number does not influence the exposure. When setting the F-number by using a single exposure meter, however, use the aperture index of yellow 6 for 21mm and green 5 for 35mm.

Using the flash

As this lens has different full-aperture F values according to the focal lengths, when using a manual flash or an external automatic modulation flash, set the flash setting F value at the yellow aperture index when the focal length is 21mm and at the green aperture index when

When using a flash other than the HX-18W, determine the F-number according to flash instructions for use. In addition, as the HX-18W does not support the angle of view of the 21-mm focal length, switch the focal length to 35mm.

Depth of field

 \triangle WARNING

△ CAUTION

The yellow straight line and number represent the depth of field at the indicated F-number when the focal length is 21mm, and the green straight line and number represent the depth of field at the indicated F-number when the focal length is 35mm. The depth of field can be known by reading the meeting point of this line and the distance index on the focusing ring.

Matters that require attention for handling this lens

When the lens is detached from the camera, cap the lens without fail. If the lens is left exposed directly to the sun without the lens cap, it may cause a fire.

Don't leave the camera as it is put without the lens cap for a long time, otherwise the inside of the camera may be damaged by the sun light

If the ambient temperature sharply changes, the lens is moistened inside and outside. In such a case, put the lens in a vinyl bag or the like once and

To remove dust from the lens surface, use an air-blower first to blow it away and then remove the remainder carefully with a clean lens brush. If the

○ Don't look at the sun directly through the lens alone, otherwise you may go blind

Since the lens is not waterproof, avoid using the lens in a place where it is splashed with water

To make the lens demonstrate its performance for a long time Don't use organic solvents such as thinner, alcohol, etc. for cleaning the lens.

Don't keep the lens in a humid place to prevent it from getting mold.

take it out after the temperature change becomes moderate.

lens is badly dirty, consult our service section about the matter

Don't give strong vibration, shock, pressure to the lens.

Specifications

Focal length Aperture ratio Lens construction

Angle of view Object distance indication: 0.8m to (both meter and foot

Stop numbers

Diaphragm Mount type Filter size Dimensions

Weight Accessories

: Lens cap, Mount cap, Lens Hood, Exterior finder, Lens case, Hood case. Finder case

: 21mm and 35mm

indications)

10 blades

62mm ø

: 21mm 1:3.4, 35mm 1:4

: 11 lenses in 10 groups

: 21mm 92°, 35mm 64°

(with half stop click)


: Konica KM mount

: 68mm(max.diameter) X

: 21mm F3.4 to 19, 35mm F4 to 22

57mm(from frontlens surface to

the reference plane of mount)

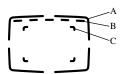

A: Picture frame for 21-mm focal length

B : Close-up (parallax correction) marks (0.8m \sim 1m /2.6ft \sim 3.3ft) C: Picture frame for 35-mm focal length

DEUTSCH

ENGLISH

Name of parts

(2) Lens hood guide pin

4 Lens hood index(white dot)

(5) Aperture index for 35mm (green dot) Aperture index for 21mm (yerrow dot)

(3) Depth-of-field scale(21mm; yerrow, 35mm; green)

① Aperture scale

7 Aperture ring

10 Focusing ring

(14) Distance scale (5) Focusing lever

(8) Focal length scale

Focal-length setting ring

11 Lens mount index (red dot) 12 Distance index Line

(3) Lens hood

Dieses Objektiv kann mit Kameragehäusen verwendet werden, die über eine Konica KM-Fassung verfügen.

Die Konfiguration des Objektivs besteht aus zehn Gruppen und elf Linsen, welche ein Objektiv mit zwei Brennweiten bilden, nämlich ein Super-Weitwinkel mit einer Brennweite von 21 mm und ein Normal-Weitwinkel mit einer Brennweite von 35 mm. Im Weiteren weisen alle Oberflächen, mit Ausnahme der laminierten Flächen, Mehrfachvergütung auf, wodurch sich sowohl hoher Kontrast als auch naturgetreue Farbreproduktion ergeben.

Umschalten der Brennweite

Zwischen den Brennweiten von 21 mm und 35 mm kann umgeschaltet werden, indem der Brennweiten-Einstellring (9) gedreht wird. Dieser Einstellring ist dabei jeweils bis zum Anschlag zu drehen, bis er einrastet. Führen Sie Aufnahmen nur aus, nachdem Sie den Brennweiten-Einstellring richtig eingestellt haben (d.h. bis Sie ihn bis zum Einrasten bis zum Anschlag gedreht haben). Das Objektiv kann in keiner anderen Position des Einstellringes verwendet werden, als in dessen richtigen Positionen.

Verwendung des externen Suchers

Wenn Sie Aufnahmen mit einer Brennweite von 21 mm ausführen, verwenden Sie unbedingt den mitgelieferten externen Sucher. Schieben Sie dazu den externen Sucher bis zum Anschlag in der Aufsteckschuh der Kamera ein.

Wenn Sie den externen Sucher abnehmen möchten, ziehen Sie diesen gerade ab. Hinsichtlich der Aufnahmemethode ist zu sagen, daß Sie die Entfernung im Sucher des Kameragehäuses einstellen müssen und danach den Bildausschnitt im externen Sucher wählen sollten.

Da die Positionen des externen Suchers und des Kameraobjektivs unterschiedlich sind, ist der aktuelle Aufnahmebereich etwas unterschiedlich von der Anzeige im externen Sucher, abhängig von der Aufnahmeentfernung. Besonders bei Nahaufnahmen ist die Komposition des Bildausschnitts mit ausreichendem Seitenabstand zu wählen, damit das gesamte Objekt in der Bildanzeige erscheint. Zwei Rahmen stehen für den angebrachten externen Sucher zur Verfügung: Einer für die Außenseite mit der Brennweite von 21 mm und der andere für die Innenseite mit der Brennweite von 35 mm.

Verwendung der Gegenlichtblende

Um die Gegenlichtblende 3 anzubringen, führen Sie den Gegenlichtblenden-Index 4 über den Gegenlichtblenden-Führungsstift ② und drehen diese im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, damit sie einrastet. Führen Sie Aufnahmen erst auf, nachdem Sie sichergestellt haben, daß die Gegenlichtblende richtig angebracht ist. Zusätzlich sollten Sie beachten, daß Sie beim Anbringen oder Abnehmen des Objektives dieses nicht an der Gegenlichtblende festhalten sollten.

Ändern der Blendenöffnungszahl

Dieses Objektiv weist in Abhängigkeit von den Brennweiten unterschiedliche Blendenöffnungszahlen auf. Die Öffnungszahl beträgt 3,4 oder 4 für die Brennweite von 21 mm bzw. 35 mm. Wenn Sie das Kameragehäuse bei Belichtungsmessung durch das Objektiv verwenden, beeinflußt die Öffnungszahl nicht die Belichtung. Falls Sie jedoch die Öffnungszahl bei Verwendung eines Einzelbelichtungs messers einstellen, verwenden Sie den gelben Blendenindex 6 für 21 mm und den grünen Blendenindex ⑤ für 35 mm.

Verwendung des Blitzlichts

△ WARNUNG

Da dieses Objektiv unterschiedliche Blendenöffnungszahlen in Abhängigkeit von den Brennweiten aufweist, ist bei Verwendung eines manuellen Blitzlichts oder eines automatischen Blitzlichts die Blendenzahl für das Blitzlicht auf den gelben Blendenindex für 21 mm bzw. auf den grünen Blendenindex für $35\ \mathrm{mm}$ einzustellen.

Wenn Sie ein anderes Blitzlicht als das HX-18W verwenden, bestimmen Sie die Blendenzahl gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung des Blitzlichts. Da das Blitzlicht HX-18W den Blickwinkel bei einer Brennweite von 21 mm nicht unterstützt. schalten Sie die Brennweite auf 35 mm um.

Schärfentiefe

DEUTSCH -

1) Blendenskala

(7) Blendenring

(8) Brennweitenskala

10 Entfernyngsring

(14) Entfernungsskala

(5) Entfernyngshebel

3 Gegenlichtblende

Bezeichnung der Geräteteile

4 Gegenlichtblende-Index(weißer Punkt)

⑤ Blendenindex für 35mm(grüen Punkt)

6 Blendenindex für 21mm (gelb Punkt)

3 Schärfentiefeskala(21mm; Gelb, 35mm; grüen)

② Gegenlichtblende führungsstift

9 Einstellring für die Entfernung

① Objektiv-Index (roter Punkt)

2 Entfernungs-Indexlinie

Die gelbe gerade Linie und die Nummer geben die Schärfentiefe bei der angegebenen Blendenzahl für eine Brennweite von 21 mm an, wogegen die gerade grüne Linie und die Nummer die Schärfentiefe bei der angegebenen Blendenzahl für eine Brennweite von 35 mm angeben. Die Schärfentiefe kann durch Ablesen des Schnittpunktes zwischen diese Linie und dem Entfernungsindex auf dem Entfernungsring festgestellt werden.

Technische Daten

Objekt

: 21mm und 35mm Brennweite Öffnungsverhältnis : 21mm 1:3.4. 35mm 1:4 : 11 Objectiv in 10 Gruppen Obiektivaufbau Bildwinkel Entfernungsanzeige zum

21mm 92°, 35mm 64° : 0.8m to (Anzeige Meter und Fuß)

Konica KM-Fassung

· 21mm F3 4 bis 19 35mm F4 bis Blendenöffnungen 22 (mit Halbstufen-klickposition) Blendenlamellen 10 Lamellen


Objektivfassung Filtergröße Abmessungen

62mm ø 68mm(max.Druchmesser) X 57mm(von der vorderen Obiektiv-Oberfläche bis zur Bezugsebene

der Fassung)

Objektivdel, Fassungsdeckel, Gegenlichtblende, Externer Sucher, Obiektivhülle, Gegenlichtblendengehäuse. Suchergehäuse

Anzeichen externen Suchers

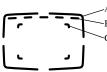

A: Markierung des Bildausschnitts für 21mm

B: Parallaxen-Ausgleichsmarkierungen (0.8m ~ 1m) C: Markierung des Bildausschnitts für 35mm

FRANÇAIS -

FRANÇAIS

Désignation

(3) Pare-soleil

(1) Echelle des ouvertures

7 Bague des ouvertures

(8) Echelle des longueurs focales

9 Bague de réglagede de la focale 10 Bague de mise au point

(1) Repère d' fobjectif (point rouge)

Linge de repère des distances

(14) Echelle des distances

15 Levier de mise au point

2 Pare-soleil tige de guidage

4 Repères de pare-soleil (point blanc)

(5) Repères des ouvertures pour 35mm (point verte)

6 Repères des ouvertures pour 21mm (point jaune)

(3) Echelle de profondeur de champ(21mm; jaune, 35mm; verte)

Cet objectif peut s' installer sur un boîtier d' appareil photo, muni d' une monture Konica KM.

L'objectif se compose de 10 groupes de 11 lentilles à double focale couvrant deux zones de 21 mm en super grand angle et de 35 mm en grand angle normal. A l'exception des surfaces laminées, l'ensemble de l'objectif est recouvert d'un revêtement multicouche, lui conférant un niveau de contraste supérieur et une reproduction fidèle des

Permutation des distances focales

Pour passer de la focale 21 mm à la focale 35 mm il suffit de tourner la bague de réglage de la focale (9) . Pour régler la focale tournez la bague jusqu'à ce qu'elle émette un clic. Pour prendre des photographies la bague doit être bien en place (c'est à dire arrêtée par un clic). Vous ne pourrez pas utiliser la focale si la bague n'est pas dans sa position correcte

Utilisation du viseur externe

Pour prendre des photographie en 21 mm il faut toujours utiliser le viseur externe. Insérez fermement le viseur jusqu'à ce qu'il butte contre la griffe porte-accessoire de l'appareil.

Tirez sur le viseur bien droit pour le retirer. Lorsque vous prenez une photographie, regardez dans le viseur de l'appareil pour régler la focale et dans le viseur externe pour déterminer l'ensemble de l'image. Selon la distance de prise de vue le champ de l'image réelle sera légèrement différent du champ visible dans le viseur externe, cela du fait de la différence de positionnement du viseur externe et de l'objectif. Il faudra donc prévoir une marge suffisante pour que le sujet soit entièrement visible sur l'écran de photographie, surtout dans le cas des prises de vue rapprochées.

Deux cadres sont disponibles pour le viseur extérieur adaptable: un pour le côté extérieur d'une distance focale de 21 mm et l'autre pour le côté intérieur d'une longueur focale de 35 mm.

Utilisation du pare-soleil

Pour fixer le pare-soleil 3 amenez le repère 4 sur la tige de guidage 2 et tournez dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Avant de prendre une photographie, vérifiez que le pare-soleil est correctement en place. De plus, ne tenez pas l'appareil par le paresoleil lorsque vous montez ou retirez l'objectif.

Modification de la valeur F de pleine ouverture

Cet objectif comporte des valeurs F de pleine ouverture adaptées à la longueur focale utilisée, à savoir F3,4 et F4 pour les longueurs focales de 21 mm et de 35 mm respectivement. Changer de valeur de F ne modifie pas la durée d'exposition lorsque vous utilisez l'appareil avec un exposemètre. Toutefois, pour régler le nombre F avec un exposemètre simple, il faut utiliser le repère des ouvertures jaune 6 pour 21 mm ou vert 5 pour 35 mm.

Utilisation du flash

Cet objectif utilise des ouvertures F différentes en fonction de la longueur focale: lorsque vous utilisez un flash manuel ou un flash externe à réglage automatique, réglez la valeur F du flash sur le repère des ouvertures jaune pour les longueurs de 21 mm et sur le repère des ouvertures vert pour les longueurs de 35 mm.

Avec un flash autre que le HX-18W, suivez les instructions d'utilisation du flash utilisé pour régler l'ouverture F. Etant donné que le HX-18W n'est pas équipé pour les angles de vue des longueurs focales de 21 mm il faudra régler la longueur focale sur 35 mm.

Profondeur de champ

Le trait et le chiffre jaune indiquent la profondeur de champ de l'ouverture F pour une distance focale de 21 mm, le trait et le chiffre vert indiquent la profondeur de champ F de la distance focale de 35 mm. La profondeur de champ est indiquée sur le point de rencontre et ce tait et du repère des ouvertures de la bague de mise au point.

Fiche technique

Diaphragmes

Type de monture

Diamètre de filtre

Accessoires

Longueur focale : 21mm et 35mm Taux d' ouverture : 21mm 1:3,4, 35mm 1:4 : 11 lentilles en 10 groupes

Construction Angle de champ Indication de distance

Lamelles de diaphragme

21mm 92°, 35mm 64 : De 0.8m à (indications en

mètres et en pieds) 21mm F3,4 à 19, 35mm F4 à 22 (avec déclic à mi-valeur)


10 lamelles Monture Konica KM 62mm ø

68mm(diam_max) X 57mm(de surface avant d' objectif au plan de référence de monture)

Bouchon d' objectif, Bouchon de monture, Viseur externe, Pare-

soleil Etui d'objectif Boîtier de pare-soleil, Boîtier de viseur

Indication de viseur externe

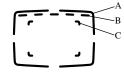

A : Cadre collimaté pour 21mm B: Repéres de compensation de parallaxe (0.8m ~ 1m)

C : Cadre collimaté pour 35mm

Points à surveiller à l'emploi de l'objectif

△ AVERTISSEMENT

ment le soleil à travers cet objectif. Ceci pourra provoquer le cécité.

🛇 Replacer les bouchons sur l'objectif lorsqu'il est séparé de l'appareil. S'il est laissé sans bouchon en plein soleil, il risque d'être provoqué un incendie

Pour maintenir à longue période les performances de l'objectif

Ne pas utiliser de solvants organiques, tels que diluant, alcool, etc. pour le nettoyage de l'objectif

Ne pas exercer de vibrations, chocs ou pressions sur l'objectif. Comme cet objectif n'est pas étanche, éviter de l'utiliser dans un endroit où il pourrait être éclaboussé par de l'eau.

Replacer le bouchon sur l'objectif de l'appareil afin d'éviter des endommages de l'appareil à cause de la lumière du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé

Ne pas laisser l'objectif dans un endroit humide afin d'éviter des moisissure

cas, placer l'objectif dans un sachet de vinyle et le sortir lorsque la température s'est stabilisée.
Pour enlever la poussière sur la surface de l'objectif, se servir d'abord d'une poire soufflante, puis d'un pinceau pour objectif. Si l'objectif est

diesem Fall ist das Objektiv in eine Plastiktüte zu legen; nachdem sich die Temperatur angeglichen hat, kann das Objektiv wieder herausgen Um angesammelten Staub von der Objektiv-Oberfläche zu entfernen, wird empfohlen, zuerst mit einem Blasepinsel den Staub wegzublasen, dann den Rest sorgfältig mit dem Pinsel zu entfernen. Wenn das Objektiv stark verschmutzt ist, muß ein Konica-Fachhändler zu Rate gezogen werden.

Hinweise zur Handhabung des Objektivs

Nachdem das Objektiv von der Kamera abgenommen wurde, muß unbedingt der Objektivdeckel angebracht werden. Wenn das Objektiv ohne

Die Kamera nicht für längere Zeit ohne aufgesetzten Objektivdeckel aufbewahren, da einfallendes Sonnenlicht eine Beschädigung der Kamera

Bei abrupten Veränderungen der Außentemperatur kann sich Feuchtigkeit sowohl im Innern als auch an der Außenseite des Objektivs bilden. In

als durch das Objektiv direkt in die Sonne schauen, da dies zur Erblindung führen kann

Deckel in der prallen Sonne liegengelassen wird, kann durch den Brennglaseffekt ein Feuer entstehen.

Da das Objektiv nicht wasserdicht ist, muß eine Verwendung an feuchten Stellen vermieden werden

Das Objektiv muß vor Vibrationen, Erschütterungen und starkem Druck geschützt werden.

Für lange Lebensdauer und optimale Leistung

Niemals organische Lösungsmittel, wie zum Beispiel Farbverdünner, Alkohol usw. zum Reinigen des Objektivs verwenden

Das Objektiv nicht an Stellen mit hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahren, da dies zu Schimmelbildung führen könnte.

△ ATTENTION

Si la température ambiante change brusquement, une condensation d'humidité peut se produire à l'intérieur et à l'extérieur de l'objectif. Dans ce

fortement souillé, consulter un centre de service Konica.